

# INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR - SALAMANDRA – ALEGRIA



# **INDICE:**

| 1. | Embal                        | Embalagem       |                                |    |  |  |
|----|------------------------------|-----------------|--------------------------------|----|--|--|
| 2. | Dados                        | Dados técnicos2 |                                |    |  |  |
| 3. | . Instalação                 |                 |                                |    |  |  |
|    | 3.1.                         | Co              | ndições                        | .3 |  |  |
|    | 3.1                          | .1.             | Ventilação3                    |    |  |  |
|    | 3.1                          | .2.             | Localização do aparelho3       |    |  |  |
|    | 3.1                          | .3.             | Soalhos e paredes              |    |  |  |
|    | 3.1                          | .4.             | Pisos Irregulares4             |    |  |  |
|    | 3.2.                         | Co              | nduta de Evacuação – Chaminé   | .4 |  |  |
| 4. | Utiliza                      | ção             |                                | .4 |  |  |
|    | 4.1.                         |                 | mbustível                      |    |  |  |
|    | 4.1                          | .1.             | Recomendado4                   |    |  |  |
|    | 4.1                          | .2.             | Proibido4                      |    |  |  |
|    | 4.2.                         | Fu              | ncionamento                    | .5 |  |  |
|    | 4.2                          | .1.             | Primeira utilização5           |    |  |  |
|    | 4.2                          | .2.             | Utilização continua5           |    |  |  |
| 5. | Manut                        | enç             | ão                             | .5 |  |  |
|    | 5.1.                         | Lin             | npeza de Resíduos de combustão | 5  |  |  |
|    | 5.2.                         | Lin             | npeza da Salamandra            | .5 |  |  |
|    | 5.2                          | .1.             | Manutenção anual5              |    |  |  |
|    | 5.3.                         | Co              | nduta de Evacuação             | .6 |  |  |
| 6. | Causas de Mau Funcionamento6 |                 |                                |    |  |  |
| 7. | Condições de Garantia        |                 |                                |    |  |  |
| 8. | Esquei                       | ma (            | e lista de peças               | .9 |  |  |

A partir do momento da aquisição de uma salamandra Barmat, tornou-se no proprietário de um maravilhoso aparelho que irá proporcionar calor, e uma atmosfera única em sua casa.

As salamandras Barmat são um produto de elevada durabilidade e funcionalidade. Para assegurar um uso correto, seguro e um desempenho ótimo da mesma, leia o manual de instruções para o utilizador.

A garantia do produto apenas pode ser acionada se, o mesmo foi usado e instalado de acordo com as regras do manual de instruções, e com o respeito pelos regulamentos da construção.

## INFORMÇÃO GERAL


### 1. Embalagem


O conteúdo:


- Salamandra
- Instruções para o utilizador
- Panela em ferro fundido
- Luva
- Kit de reparações Pincel, tinta e cola

### 2. Dados técnicos

| Dimensões:                    | 46x50x69cm |
|-------------------------------|------------|
| Potencia calorífica:          | 8kW        |
| Rendimento:                   | 72%        |
| Comprimento max. dos troncos: | 35cm       |
| Saída de fumos:               | posterior  |
| Diâmetro de saída de fumos:   | 120mm      |
| Peso:                         | 96kg       |
| Tijolo refratário:            | não        |

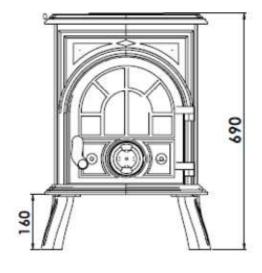

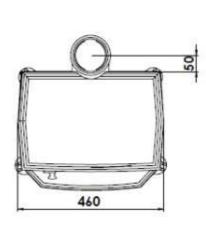

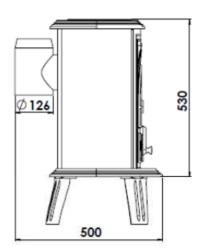

## Avisos:

A salamandra deve ser transportada em posição vertical

O produto é destinado à queima de madeira.

Instalação incorreta poderá causar acidentes graves.

A instalação deverá ser realizada por um especialista certificado. O produtor não se responsabiliza por danos causados por má instalação, ou uso errado do produto.

### 3. Instalação

### 3.1. Condições

### 3.1.1. Ventilação

Para permitir o bom funcionamento em tiragem natural, verificar se o ar necessário à combustão da madeira pode ser retirado em quantidade suficiente na espaço onde o aparelho está instalado.

Nas habitações equipadas com ventilação mecânica controlada, a habitação está ligeiramente em depressão e é necessário instalar uma entrada de ar exterior com uma secção pelo menos igual a 50 cm2.

### 3.1.2. Localização do aparelho:

Escolher uma localização central na habitação que favoreça uma boa repartição do ar quente de convecção no espaço principal.


A difusão do ar quente para as outras áreas far-se-á pelas portas de comunicação. Estas áreas devem estar em depressão ou equipadas com grelhas de arejamento para fornecer a circulação de ar quente.

### 3.1.3. Soalhos e paredes:

Certificar-se de que não são constituídos, nem revestidos de materiais inflamáveis ou que se degradem com o efeito do calor (papéis de parede, alcatifas, lambril, paredes ligeiras com isolamento à base de plástico).

Caso contrário colocar uma proteção apropriada, como por exemplo, uma placa de mármore ou granito.

Ter o devido cuidado em respeitar as passagens de instalação até ás paredes de matéria combustível.

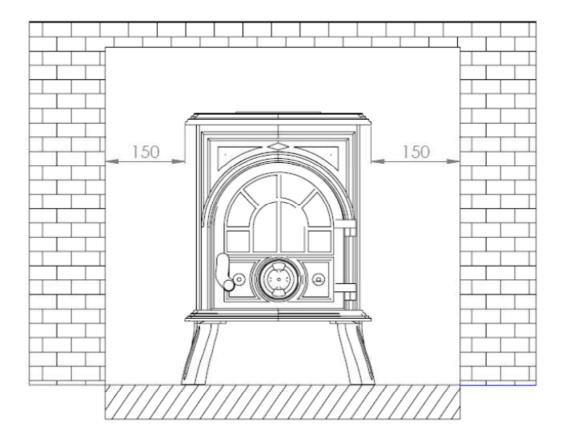

### 3.1.4. Pisos Irregulares

Para nivelamento da salamandra instalada, duas das quatro pernas têm a possibilidade de regulação (modelos Porto, Almeida, Madeira, Morena).

### 3.2. Conduta de Evacuação - Chaminé

Tendo em conta a importância deste acessório para o eficiente funcionamento do equipamento, devem ser respeitadas algumas regras de instalação.

- A orientação dos tubos deve ser efetuada o mais vertical possível. Quanto mais vertical se encontrar a conduta, melhor a evacuação dos fumos da combustão.
- Perante a necessidade de efetuar desvios de trajetória, não utilizar curvas de 90º. Utilizar sempre curvas de 45º de modo a facilitar a passagem do fumo.
- No caso da mesma destinar-se a colocar no interior de uma chaminé, deverá acompanhar a totalidade da extensão até sair cerca de 40 cm para o exterior.

#### 4. Utilização

#### 4.1. Combustível

A utilização de um combustível adequado para a combustão é o factor determinante para uma diminuição de anomalias e uma maximização da capacidade do equipamento.

#### 4.1.1. Recomendado

Recomendamos madeira de boa qualidade. Uma grande quantidade de lenha não é sinónimo de qualidade de aquecimento. Lenha dura, com menos de 15 % de humidade, com a dimensão adequada à área de combustão e cortada há menos de dois anos são as características essenciais do combustível a utilizar. Recomendamos o Carvalho, o Freixo, o Pinho, Oliveira, e o Eucalipto.

### 4.1.2. Proibido

Salientamos de seguida uma série de combustíveis não aconselhados para a combustão neste equipamento.

- Qualquer tipo de carvão é expressamente desaconselhado.
- Madeiras exóticas.
- Madeira verde ou demasiado húmida (Superior a 15%) diminui o rendimento do aparelho e provoca o engorduramento (fuligens, bistre, alcatrão) das paredes internas do equipamento e da conduta de fumos
- Madeira recuperada como traves de caminho de ferro, poste telegráfico, restos de contraplacado ou
  de aglomerado, estrados, etc. A combustão de madeira tratada provoca rapidamente o
  engorduramento do equipamento, prejudica o meio ambiente (poluição, odor) e são a causa do
  aumento da força da fornalha com aquecimento excessivo.
- Madeira verde e madeira recuperada podem provocar incêndios na chaminé.

#### 4.2. Funcionamento

#### 4.2.1. Primeira utilização

Na primeira utilização, o fogo deve aumentar progressivamente permitindo às peças em ferro fundido uma dilatação de ajuste.

A emissão de fumo e a difusão de um odor à tinta é normal, não existindo necessidade de preocupação. A criação de fluxos de ar na divisão, de preferência para o exterior, é aconselhada durante as primeiras horas de funcionamento.

#### 4.2.2. Utilização Continua

Abrir completamente a comporta de regulação de ar inferior permitindo a oxigenação máxima da combustão inicial. No caso do equipamento (salamandra e tubos) possuir uma regulação de combustão (registo), abrir a mesma na totalidade.

Colocar sobre a grelha um cubo de acendalhas, madeira fina, seca e dura, e de dimensão reduzida. Atear o fogo e encostar a porta do equipamento

Quando a combustão se encontra elevada, carregar a fornalha com combustível. Fechar a porta, regular a comporta de acendimento e equilibrar a regulação de combustão (registo) para nível desejado.

#### 5. Manutenção

### 5.1. Limpeza de Resíduos de Combustão

- Retirar as cinzas regularmente.
- Não deixar as cinzas amontoarem-se até ao contacto com a grelha, isso trava a entrada de ar primária e o fogo seria abafado, por outro lado, a grelha não seria ventilada, podendo deteriorar-se.
- Retirar as cinzas quando a fornalha estiver fria.

### 5.2. Limpeza da Salamandra

- 0 aparelho deve ser limpo regularmente.
- Abrir a porta e vidro e limpar todas as paredes da câmara de combustão, mas também a grelha da fornalha.
- A limpeza do vidro será realizada quando o aparelho está frio com um produto apropriado. Após a limpeza, enxaguar com água limpa.
- O vidro cerâmico resiste a um temperatura muito alta, no caso de quebra de vidro, após uma manobra desastrosa, aconselhamos a substituir o vidro quebrado apenas por material recomendado pelo fornecedor.
- Todas as peças que constituem o revestimento, podem ser esfregadas a seco com escova macia ou um pano ligeiramente húmido. No caso de condensação ou de aspersão de água involuntária, limpar as partes molhadas antes que sequem.

### 5.2.1. Manutenção Anual

Aconselha-se a efetuar uma manutenção geral ao equipamento no final de cada época de funcionamento, prolongando assim a sua durabilidade e o seu rendimento.

Proceder a uma limpeza aprofundada do equipamento.

- Retirar todas as peças que englobam o mesmo, escovando-as com uma escova de aço. Efectuar esta
  operação a todos os elementos do equipamento. Pretende-se assim limpar todos os componentes de
  gorduras e detritos acumulados.
- Pintar todos os componentes com uma tinta spray adequada, a indicar pelo fabricante.

## 5.3. Conduta de Evacuação

A conduta deve estar em bom estado e deve permitir uma tiragem suficiente. Para uma eficiente evacuação de gases deve proceder-se à limpeza com o auxílio de uma escova metálica "ouriço" para eliminar os depósitos de fuligem e descolar o alcatrão.

### 6. Causas de Mau Funcionamento

| Situação                         | Causas prováveis               | Acção   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
|                                  |                                | Utilizar madeira dura de pelo menos dois  |
| O fogo pega mal e não            | Madeira verde ou               | anos de corte e que tenha sido armazenada   |
| aguenta                          | demasiado húmida               | debaixo de abrigo ventilado   |
|                                  | As achas são demasiado grossas | Para acender, utilizar um cubo de<br>acendalhas e madeira fina, pequena e muito<br>seca.  |
|                                  | Madeira de má qualidade        | Utilizar madeira dura que produz muito<br>calor e boas brasas (carpa, carvalho, freixo,<br>ácer, bétula, ulmeiro, faia, etc.).                                |
|                                  | Ar primário insuficiente       | <ul> <li>Abrir bem a comporta de ar primário.</li> <li>Abrir a grelha de entrada de fresco exterior.</li> </ul>   |
|                                  | A tiragem é insuficiente       | <ul> <li>Verificar se a conduta está obstruída, efetuar uma limpeza mecânica se necessário.</li> <li>Verificar se a conduta de fumo está conforme.</li> </ul> |
| O lume aumenta                   | Excesso de ar primário         | <ul> <li>Verificar se a comporta de acendimento está fechada.</li> <li>Fechar parcialmente ou completamente a comporta de ar primário.</li> </ul>             |
|                                  | A tiragem é excessiva          | Instalar um moderador de tiragem (registo)  |
|                                  | Madeira de má qualidade        | Não queimar em contínuo, madeira<br>pequena, feixes, restos de marcenaria de<br>carpintarias (contraplacado, estrados, etc.).                                 |
| Emanação de fumos no acendimento | A conduta de fumo está fria    | Aquecer a conduta queimando uma tocha<br>de papel na fornalha.  |
|                                  |                                |   |

|  | A peça está em depressão                | <ul> <li>Nas habitações equipadas com ventilação<br/>mecânica controlada, entreabrir uma janela<br/>que dê para o exterior até que o lume esteja<br/>bem pegado.</li> </ul>   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Emanação de fumos<br>durante a combustão | A tiragem é insuficiente                | <ul> <li>Verificar se a conduta de fumo está conforme.</li> <li>Verificar se a conduta está obstruída, efetuar uma limpeza mecânica se necessário.</li> </ul>   |  |  |
|  | O vento mete-se na conduta              | Instalar uma girândola no topo.   |  |  |
|  | A peça está em depressão                | <ul> <li>Nas habitações equipadas com VMC, é<br/>necessário instalar uma entrada de ar exterior<br/>complementar.</li> </ul>  |  |  |
| Aquecimento Insuficiente                 | Madeira de má qualidade                 | Só utilizar o combustível recomendado   |  |  |
|  | Má mistura do ar quente<br>de convecção | <ul> <li>Verificar o circuito de convecção (grelhas de entrada, conduta de ar, grelhas de difusão).</li> <li>Verificar se os quartos vizinhos estão equipados com grelha de arejamento para favorecer a circulação de ar quente.</li> </ul> |  |  |


## 7. Condições de Garantia

- As salamandras Barmat apresentam uma garantia de 2 anos válida para os elementos de ferro fundido que constituem o corpo do aparelho. Relativamente às peças de desgaste/consumo como as grelhas, cordões, tijolos refratários e deflectores aplica-se uma garantia de 1 ano.
- Alertamos para a fragilidade do vidro, quando aplicado. A resistência estende-se somente a características térmicas, excluindo ruturas por impactos. O mesmo deve ser verificado aquando da entrega do aparelho, partindo do princípio de que é sempre entregue em condições ideais.
- A garantia perde a validade quando:
  - A instalação e utilização não se encontrem em conformidade com as instruções contidas no manual cedido com o equipamento.
  - O aparelho tenha sido alvo de transformações/intervenções não autorizadas pelo fabricante.
  - Sempre que sejam aplicados acessórios não autorizados pelo fabricante.
  - o Uso de combustível inadequado
- Todas as reclamações/alterações deverão ser efetuadas/comunicadas junto do vendedor ou instalador.



Administração

## 8. Esquema e lista de peças

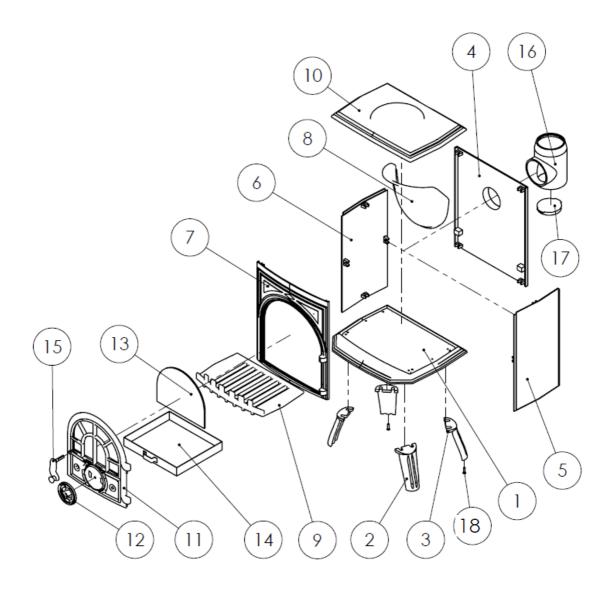

| Lista de peças |                           |    |                            |    |                     |
|----------------|---------------------------|----|----------------------------|----|---------------------|
| 1              | Tampo inferior            | 7  | Moldura da porta           | 13 | Vidro cerâmico      |
| 2              | Perna Frente (2 unid.)    | 8  | Papo de Rola               | 14 | Cinzeiro            |
| 3              | Perna Posterior (2 unid.) | 9  | Grelha                     | 15 | Maçaneta            |
| 4              | Parede traseira           | 10 | Tampo superior             | 16 | Tê Ferro Fundido    |
| 5              | Parede lateral esq.       | 11 | Porta                      | 17 | Tampa para Tê       |
| 6              | Parede lateral dir.       | 12 | Regulador de Entrada de Ar | 18 | Nivelador de pernas |